


WorkCentre 1150J

クイックリファレンス

Copy

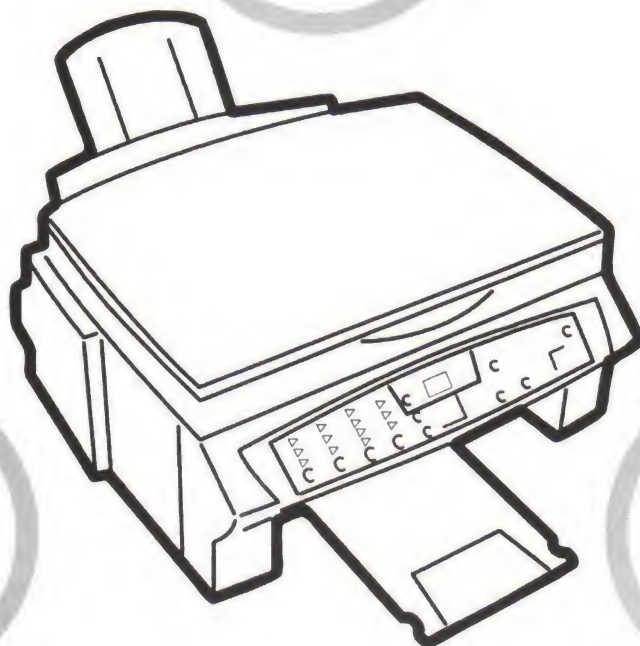

Print

Scan

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

■箱の中身を確認する


箱を開けて、以下のものがそろっていることを確認してください。

- | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 本機 | <input type="checkbox"/> クイックレスキューサービスのご案内 | <input type="checkbox"/> CD-ROM |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書 | <input type="checkbox"/> カラーカートリッジ | <input type="checkbox"/> 保証書／登録カード |
| <input type="checkbox"/> クイックリファレンス | <input type="checkbox"/> ブラックカートリッジ | (外箱に貼付) |
| <input type="checkbox"/> クリーニングシート | <input type="checkbox"/> 電源コード | |
| <input type="checkbox"/> 消耗品のご注文について | <input type="checkbox"/> USB ケーブル | |

欠品がある場合は、カスタマーサポートセンター(0120-78-2209)までご連絡ください。


出荷テープをはがす

- 1 マシンの梱包をとり、設置場所へ運びます。出荷テープを注意深くはがします。テープは全部で5箇所です。正面下部の排出トレイに1枚、上面両側に各々1枚ずつ、マシン背面のフィーダーに2枚あります。

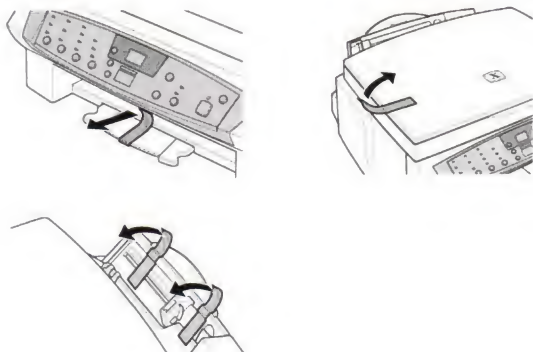

- 2 延長トレイを自動フィーダーからカチッと音がするまで上方向に引き出します。さらに、排出トレイもマシン正面下部からトレイ両端のくぼみを両手でしっかりと持って、手前に引き出します。

コピーや印刷をするときには、排出トレイから延長トレイを開きます。

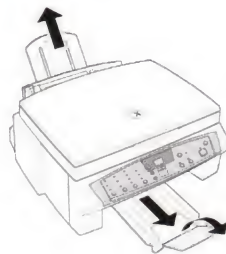


インターフェースケーブル／電源コードをつなぐ


- 1 インターフェースケーブルを取り付けます。下図のように、ケーブルの一方の端を本機背面のポートへ接続し、ケーブルのもう一方の端をパソコンのポートへ接続します。パラレルケーブルを接続する場合は、本機のパラレルポートの両側にある2つのワイヤークリップを固定します。パラレルケーブル取り付け手順については、ご使用のパソコンの説明書類も参照してください。

USB ケーブルの場合

パラレルケーブルの場合

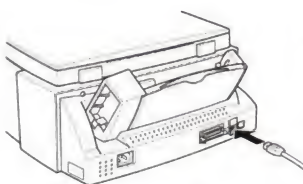


本機側

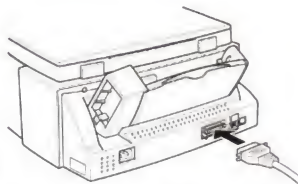

本機側

- 2 同梱されている電源コードの一方の端を、本機背面の電源ソケットに接続します。もう一方の端をコンセントに接続します。

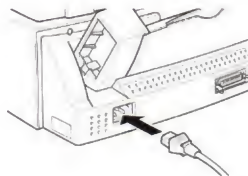

- 3 電源スイッチを入れます。スイッチは、本機背面の USB ポートの右にあります。右側に倒すと電源が入ります。操作パネルのディスプレイは、準備が整うと **001** になります。




MEMO

最初に本機の電源を入れたときに、カートリッジが取り付けられていないと、操作パネルのディスプレイに **E02** が表示されます。これはカートリッジが入っていないことを示します。インクカートリッジを取り付けてください。(次ページを参照してください。)


警告



本機が動作中に電源スイッチ、パラレルおよびUSBコネクタ部に触れないでください。故障をおこす原因となることがあります。

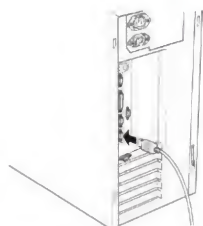



パソコン側

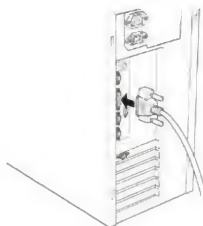

パソコン側

インクカートリッジを取り付ける

- 1 自動フィーダーに用紙をセットします。(次ページを参照してください。)
- 2 プラテンカバーと一緒にスキャンユニット全体を上を持ち上げて、開きます。カートリッジ設置口ふたを上方に起こして、スキャンユニットを支えます。

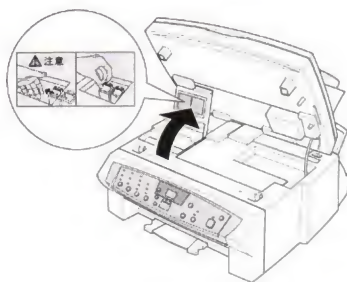
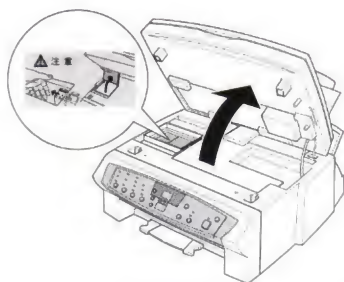


警告




インクカートリッジを交換する場合、インクカートリッジ搬送部以外の本体内部には触れないでください。誤動作や故障をおこす原因となることがあります。

- 3 メニューボタンを押します。操作パネルのディスプレイに **U01** が表示されます。
- 4 スタートボタンを押します。カートリッジホルダーが交換開口部まで移動して、操作パネルのディスプレイに **L-C** が表示されます。
- 5 インクカートリッジを箱から出します。シールテープをはがします。ブラックカートリッジは、搬送部右側のカートリッジホルダーに挿入します。カートリッジをカチッと音がするまで、機械背面方向に押し入れてください。カラーカートリッジは、搬送部左側のカートリッジホルダーに挿入します。カートリッジをカチッと音がするまで、機械背面方向に押し入れてください。

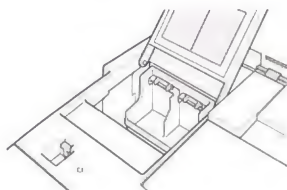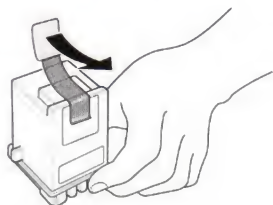

カラー
カートリッジ

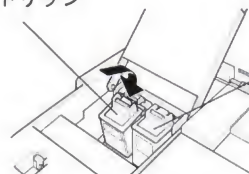



ブラック
カートリッジ

- 6 カートリッジ設置口ふたを外し、スキャンユニットを持ち上げて閉じます。
- 7 操作パネルのディスプレイには、**L-C** がまだ表示されています。スタートボタンを押して、左カートリッジホルダーにカラーカートリッジを取り付けたことを機械に知らせます。
- 8 ディスプレイに **r-C** メッセージが表示されます。スタートボタンを押して、右カートリッジホルダーにブラックカートリッジを取り付けたことを機械に知らせます。
- 9 上記の手順が終わると、レジ調整が開始されます。操作パネルのディスプレイに **L-P** が表示されている間に、レジ調整シートが印刷されます。このシートは、6つのメッセージに応じて使用します。詳しくは、取扱説明書の第5章の「レジ調整をする」を参照してください。
- 10 調整メッセージで、操作パネルのディスプレイに番号のコードが表示されます。レジ調整シートでこの番号を見つけます。この番号の印刷行が、グループのほかの印刷行よりも良く調整されている場合は、スタートボタンを押します。もっと良い調整の印刷行がある場合は、その番号がディスプレイに表示されるまでズームボタンを押します。最も良い調整の印刷行のコードが表示されたら、スタートボタンを押します。残り番号のコードまで、同じ操作を繰り返します。

用紙をセットする

自動フィーダーの場合


- 1 自動フィーダーの延長トレイを、カチッと音がするまで引き出します。セットする用紙を準備します。OHPフィルムの場合は、シートの束をよくさばいてください。折りめやしわのある用紙は使用しないでください。用紙の先端をまっすぐに揃えます。自動フィーダーに印刷面を手前にして用紙をセットします。

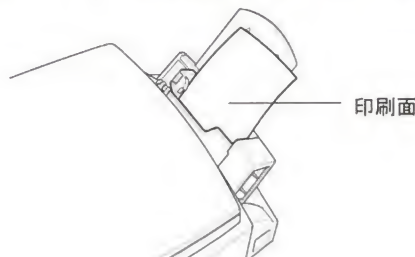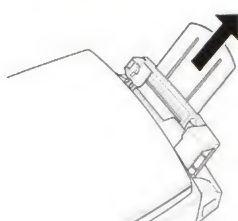

- 2 用紙の端が自動フィーダーの右側に軽く触れていることを確かめてください。用紙ガイドをつまみながら用紙の端に軽く触れるまで移動します。




- ・100枚を超える用紙をセットしないようにしてください。また、印刷用紙の種類を混在させないようにしてください。
- ・用紙ガイドを用紙の端に強く押しつけないようにしてください。用紙がガイドによって曲がり、用紙が送り込まれなくなってしまうことがあります。
- ・自動フィーダーを使用してパソコンから文書を印刷する場合は、印刷を開始する前に、パソコンのソフトウェアアプリケーションで適切な用紙サイズや用紙の向きを選択しているかを確認してください。

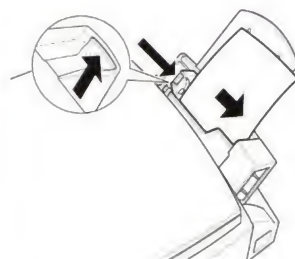

手差しフィーダーの場合

- 1 手差しフィーダーは自動フィーダーの手前にあります。用紙を手差しフィーダーにセットし、手差しフィーダーの用紙ガイドを用紙の幅に合わせます。用紙の端に軽く触れるまで、用紙ガイドを右側に移動します。

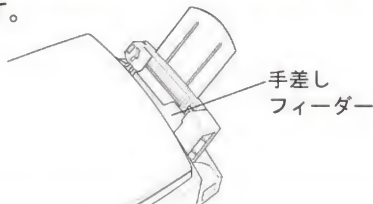

- ・用紙は、手差しフィーダーに1枚ずつセットします。
- ・手差しフィーダーは、厚めの光沢紙や特殊紙(OHPフィルム、ラベル紙、アイロンプリント紙など)にコピーまたはパソコンから印刷するときに使用してください。
- ・はがきまたは封筒にコピーするときは、手差しフィーダーを使用してください。

封筒やはがきをセットする

- 1 封筒やはがきにパソコンから印刷する場合は、自動フィーダーのはがきガイドを使用してください。はがきガイドを、フィーダーに対して直角になるようカチッと音がするまで手前に起こします。



- 2 あて名の印刷をする場合、アプリケーションによっては、はがきをセットする向きが異なることがあります。アプリケーションの説明書の指示に従って、はがきをセットしてください。



はがきガイドを使って、自動フィーダーにセットする用紙は、はがきと封筒だけです。(パソコンから印刷する場合)




- ・ソフトウェアをインストールするときは、ほかのプログラムが実行されていないことを確認してください。
- ・CD-ROMにあるすべてのソフトウェアをインストールする場合は、22Mbyte以上の空き容量が必要です。



- 1 本機がご使用のパソコンに、インターフェースケーブルで正しく接続されていることを確かめます。
- 2 本機の電源を入れます。
- 3 パソコンの電源を入れ、Windows®を起動します。
- 4 CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入します。

Windows® 98でUSB ケーブルを接続している場合(それ以外の場合は、手順5に進んでください。)


Windows®の起動後、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。画面の指示に従って、USB ドライバーをインストールします。一度、USB ドライバーがインストールされると、次からは、この表示は出ません。

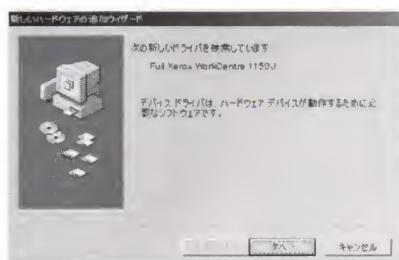



[次へ] をクリックします。

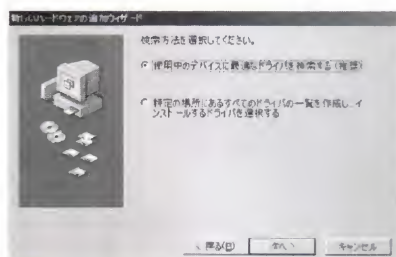


[使用中のデバイスに最適なドライバを検索する] をクリックします。

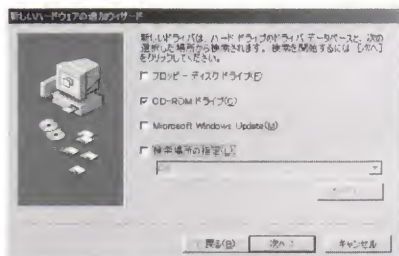

CD-ROM ドライブを選択し、CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入してから [次へ] をクリックします。

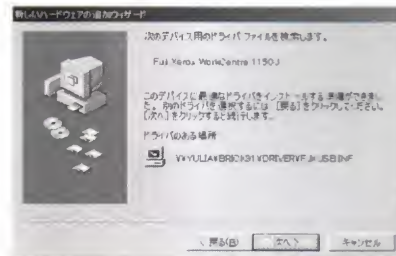

[次へ] をクリックします。

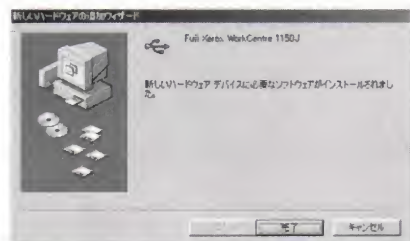

[完了] をクリックします。

これでUSBドライバのインストールは完了です。

次に、[スタート] > [ファイル名を指定して実行] から「D: ¥Xinstall.exe」(「D」は、ご使用のパソコンのCD-ROM ドライブを示す文字に置き換えてください)と入力し、[OK] をクリックします。手順5に進みます。

インストールする

- 5 Fuji Xerox WorkCentre 1150J セットアップ プログラムが起動します。画面の指示に従ってインストールを続けます。



MEMO

インストールしないソフトウェアがある場合は、チェックボックスをクリックして、チェックをはずしてください。工場出荷時の設定では、CD-ROMにあるすべてのソフトウェアがインストールされるように設定されています。

- 6 インストールするソフトウェア名が画面に表示されます。画面の指示に従ってインストールを続けます。



- 7 画面の指示に従ってパソコンを再起動すると、インストール手順は完了します。

※このクイックリファレンスに記載してある各手順の詳しい内容は、取扱説明書の第1章の「本機を設置する」に説明してあります。

第1版
2000年2月
帳票 No. DE-0834